SAMSUNG

GT-S5610

# Matkapuhelin käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.

Klikkaa “TUKI” => “Ongelmanratkaisu” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
- Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa.
- Tämä tuote sisältää maksuttomia tai avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Lisenssien tarkat ehdot, vastuuvapauslausekkeet, omistustiedot ja ilmoitukset ovat saatavilla Samsungin sivustosta osoitteesta opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35364S Rev.1.2
Finnish. 08/2014

# Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

## Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

**Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita**

**Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta**

**Älä taita tai vioita virtajohtoa**

**Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin**

**Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua**

**Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua**

**Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla**

**Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana**

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

**Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua**

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

**Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja**

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

**Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta**

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

## Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

**Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään**

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

**Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä**

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

**Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä**

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

**Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä**

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

**Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä**

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

**Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla**

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

**Sammuta laite lentokoneessa**

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

**Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia**

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

## Noudata kaikkia turvallisuusvarotuksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.

- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

## Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

**Pidä laite kuivana**

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Älä kytke laitetta päälle, jos se on kastunut. Jos laite on jo päällä, sammuta se ja poista akku heti (jos laite ei sammu tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

**Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa**

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

**Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle**

Laite voi vioittua pudotessaan.

**Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C**

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

**Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa**

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

**Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä**

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

**Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä**

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

**Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja**

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

**Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä**

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

**Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille**

- Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian ähellä silmiäsi.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.

**Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa**

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät sormilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea epämukavuutta käsissäsi, niskassasi, hartioissasi tai muissa vartalosi osissa. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet olosi epämukavaksi tällaisen käytön jälkeen, lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.

**Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys**

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

**Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita**

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

**Älä pure tai ime laitetta tai akkua**

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

**Puhuessasi laitteeseen:**

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja.

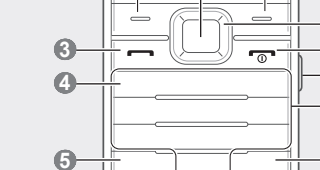


**Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi**

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen.

**Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi**

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

**Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä**

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

**Älä pura, muunna tai korjaa laitetta**

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

**Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja**

Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

**Laitetta puhdistaessasi:**

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

**Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut**

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

**Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen**

**Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa**

**Älä anna lasten käyttää laitetta**

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

**Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella**

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

**Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi**

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

**Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti**

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

**Varmista pääsy hätäpalveluihin**

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

**Pidä henkilökohtaiset ja tärkeät tietosi turvassa**

- Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.

**Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa**

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

## Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,845 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutukses-ta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

## Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)



(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

## Tuotteen paristojen oikea hävittäminen



(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

## Puhelimen osat




1 **Äänenvoimakkuusnäppäin**
Perustilassa: säädä puhelimen äänenvoimakkuutta. Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja; lähetä hätäviesti
*Katso kohtaa ”Hätäviestitoiminnon ottaminen käyttöön ja hätäviestin lähettäminen”*

2 **Vahvistusnäppäin**
Valitse korostettu valikon kohta tai vahvista syöte. Perustilassa: käytä valikkotilaa
*Näppäimen toiminta voi vaihdella operaattorin ja alueen mukaan*

3 **Soittonäppäin**
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae puhelujen ja viestien lokit

4 **Vastaajapalvelun näppäin**
Perustilassa: avaa vastaaja (paina jonkin aikaa)

5 **Näppäinten lukitusnäppäin**
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina jonkin aikaa)

6 **Näppäimet**
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

7 **Nelisuuntainen selausnäppäin**
Selaa valikkojen vaihtoehtoja. Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (vasemmalle, oikealle, ylös, alas); soita valepuhelu (alas)
*Katso ”Valepuhelujen soittaminen”*
*Oletuskotinäyttö tai esimääritetyt valikot voivat vaihdella operaattorin mukaan*

8 **Virta-/lopetusnäppäin**
Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina jonkin aikaa). Lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan

9 **Kameranäppäin**
Perustilassa: ota kamera käyttöön (paina jonkin aikaa)

10 **Aakkosnumeerinen näppäin**

11 **Äänettömän profiilin näppäin**
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosassa ovat seuraavat kuvakkeet:

| Kuvake | Kuvaus |
|---|---|
| | Signaalin voimakkuus |
| | GPRS-verkkoyhteys muodostettu |
| | EDGE-verkkoyhteys muodostettu |
| | UMTS-verkkoyhteys muodostettu |
| | HSDPA-verkkoyhteys muodostettu |
| | Puhelu käynnissä |
| | Soitonsiirto käytössä |
| | Hätäviestitoiminto käytössä |
| | Hälytys käytössä |
| | FM-radio käytössä |
| | FM-radio pysäytetty |
| | Musiikin toisto käynnissä |
| | Musiikin toisto keskeytetty |

| Kuvake | Kuvaus |
|---|---|
| | Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella) |
| | Bluetooth käytössä |
| | Selataan webiä |
| | Yhdistetään suojattuun verkkosivuun |
| | Yhteydessä tietokoneeseen |
| | Uusi tekstiviesti (SMS) |
| | Uusi multimedia-viesti (MMS) |
| | Uusi sähköpostiviesti |
| | Uusi vastaajaviesti |
| | Muistikortti asetettu |
| | Normaali profiili käytössä |
| | Äänetön profiili käytössä |
| | Akun varaustaso |
| 10:00 | Nykyinen kellonaika |

## SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

2. Aseta akku paikalleen ja sulje takakansi.

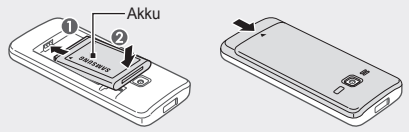


## Akun lataaminen

1. Kytke laturi puhelimeen.
2. Irrota laturi, kun lataus on päättynyt.

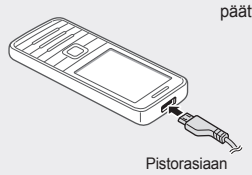


- Älä irrota akkua, ennen kuin laturi on irrotettu. Se saattaa vahingoittaa puhelinta.
- Irrota laturi, kun et käytä sitä, jotta säästäisit energiaa. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten se on irrotettava pistorasiasta, jotta virransyöttö katkeaisi. Laturin tulisi olla käytön aikana lähellä pistorasiaa.

## Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Puhelimeen voi asentaa microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 16 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

- Jos muistikortti on alustettu tietokoneessa, kortti voi olla epäyhteensopiva puhelimen kanssa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.

1. Irrota takakansi.
2. Aseta muistikortti laitteeseen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

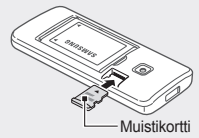


3. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

## Ohjekuvakkeet

| | |
|---|---|
| | **Huomautus**: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja |
| → | **Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viestit** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viestit**, seuraavaksi **Luo viesti**) |
| [ ] | **Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta-/lopetusnäppäintä) |
| < > | **Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**Tallenna**> (tarkoittaa **Tallenna**-näppäintä) |

## Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**Vahvista**> (jos se on tarpeen).
3. Kun ohjattu asennus tulee näyttöön, mukauta puhelin tarpeittesi mukaan noudattamalla näytön ohjeita.

Päivämäärä ja kellonaika nollataan, jos akku purkautuu kokonaan tai se poistetaan laitteesta.

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

## Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.

Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Valitse <**Valitse**>, <**Tallenna**> tai vahvistusnäppäin vahvistaaksesi korostetun vaihtoehdon.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

- Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

## Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
   Soita videopuhelu painamalla <**Valinnat**> → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

## Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Kamera k.**>, jos haluat, että soittaja näkee kuvan kameran objektiivin kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

**Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen**

1. Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Ääniprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Muokkaa**>.
4. Valitse **Äänenvoimakkuus**.
5. Selaa kohtaan **Puheluhälytys**.
6. Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle ja paina <**Tallenna**>.

**Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana**

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

## Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Ääniprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Paina <**Muokkaa**>.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääni.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

## Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelutyyppi selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Siirry numeron tai nimen kohdalle selaamalla ylös tai alas.
4. Näytä puhelun tiedot Vahvista-näppäintä tai soita numeroon painamalla [ ].

## Tekstin kirjoittaminen

**Tekstinsyöttötilan vaihtaminen**

- Painamalla pitkään [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
- Valitse syöttötila tai valitse syöttökieli painamalla jonkin aikaa [*].

**T9-tila**

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

**Kirjaintila**

Paina haluamaasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

**Numerotila**

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

**Erikoismerkkitila**

Anna erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

**Tekstin syöttäminen muulla tavalla**

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Merkkejä voi poistaa nopeasti painamalla **Tyhjennä**-painiketta jonkin aikaa.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

## Uuden yhteystiedon lisääminen

Operaattori on saattanut esiasettaa uusien yhteystietojen tallennuksessa käytettävän muistipaikan. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Yhteyst.** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistipaikka.

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → muistipaikka (jos se on tarpeen) → **Luo yhteystieto**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä tai valitsemalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

## Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

**Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen**

1. Valitse valikkotilassa **Viestit** → **Luo viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja selaa alas.
3. Kirjoita viestin teksti. *Katso kohtaa "Tekstin kirjoittaminen".*
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 6.
   Jos haluat liittää multimediaa, jatka vaiheeseen 4.
4. Vieritä alas työkalupalkkiin.
5. Siirry haluamasi kuvakkeen kohdalle vierittämällä vasemmalle tai oikealle ja lisää kohde.
6. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

**Teksti- tai multimediaviestin tarkasteleminen**

1. Valitse valikkotilassa **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

## Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

**Valepuheluominaisuuden ottaminen käyttöön**

Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin**.

**Valepuhelun soittaminen**

- Paina perustilassa pitkään selausnäppäintä alas.
- Kun näppäimet on lukittu, paina neljä kertaa selausnäppäintä alas.

## Hätäviestitoiminnon ottaminen käyttöön ja hätäviestin lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

**Hätäviestitoiminnon ottaminen käyttöön**

1. Valitse valikkotilassa **Viestit** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Ota hätäviestitoiminto käyttöön valitsemalla **Hätäviestin lähetys**.
3. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Vastaanottajat** ja painamalla <**Etsi**> → **Yhteystiedot**.
   Voit lisätä vastaanottajien luetteloon myös maakoodin sisältäviä puhelinnumeroita (edessä +). Siirry vaiheeseen 5.
4. Valitse yhteystieto.
5. Kun olet määrittänyt vastaanottajat, tallenna ne painamalla Vahvista-näppäintä.
6. Valitse **Toistoja** ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
7. Paina <**Takaisin**> → <**Kyllä**>.

**Hätäviestin lähettäminen**

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti ennalta valittuihin numeroihin painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.
   Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

## Matkapuhelimen seurannan ottaminen käyttöön

Kun joku asettaa uuden SIM- tai USIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti määrätyille vastaanottajille, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurannan ottaminen käyttöön:

1. Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Kun käytät **Matkapuhelimen seuranta** -toimintoa ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Ota matkapuhelimen seuranta käyttöön valitsemalla **Matkapuhelimen seuranta**.
4. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Vastaanottajat** ja painamalla <**Etsi**> → **Yhteystiedot**.
   Voit antaa myös maakoodin sisältävän puhelinnumeron (edessä +). Siirry vaiheeseen 6.
5. Valitse yhteystieto.
6. Kun olet määrittänyt vastaanottajat, tallenna ne painamalla Vahvista-näppäintä.
7. Selaa alas ja anna lähettäjän nimi.
8. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyväksy**>.

## Kameran käyttäminen

**Valokuvien ottaminen**

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa kameranäppäintä pitkään.
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Valitse tarkennustila painamalla selausnäppäintä oikealle (jos se on tarpeen).
   Jos haluat käyttää automaattista tarkennustilaa, siirry vaiheeseen 6.
   Jos haluat käyttää manuaalista tarkennustilaa, siirry vaiheeseen 5.
5. Tarkenna esikatselunäyttöön painamalla selausnäppäintä alas.
   Jos haluat peruuttaa manuaalisen tarkennustilan käytön, paina uudelleen selausnäppäintä alas.
6. Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai Vahvista-näppäintä. Valokuva tallennetaan automaattisesti.

**Valokuvien katseleminen**

Valitse valikkotilassa **Omat tie.** → **Kuvat** → valokuvatiedosto.

**Videoiden tallentaminen**

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa kameranäppäintä pitkään.
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
4. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
5. Aloita kuvaaminen painamalla kameranäppäintä tai Vahvista-näppäintä.
6. Lopeta tallennus painamalla kamera-, Vahvista- tai <**Lopeta**>-näppäintä. Video tallennetaan automaattisesti.

**Videoiden katseleminen**

Valitse valikkotilassa **Omat tie.** → **Videot** → videotiedosto.

**Vaatimustenmukaisuustodistus**
Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset. Siirry osoitteeseen *www.samsung.com/mobile_doc*, jos haluat nähdä vaatimustenmukaisuustodistuksen.

CE 0168